ООО "Аналитик-ТС"

Программно-аппаратная платформа

AnCom C9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4221-019-11438828-09P3

Установка СПО системы С9 на встроенный компьютер

Документ **C9re_102** (январь 2010) для версий СПО, начиная с **P1.04**

Содержание

1.	Установка системы С9 на встроенный компьютер
1.1	Подготовка к установке системы С9
1.2	Шаги выполнения установки системы С94
2.	Установка ActiveSvnc

1. Установка системы С9 на встроенный компьютер

Установка и модернизация СПО аппаратной платформы **AnCom C9**, на которой основан анализатор AnCom TDA-9, необходима исключительно в одном из трех случаев:

- при переформатировании SD-карточки, установленной в анализаторе;
- при случайном удалении системных файлов из каталога \SD_Card\AutoCopy;
- при необходимости обновления версий системных файлов, возникающей по требованию СПО анализатора TDA-9.

1.1 Подготовка к установке системы С9


Установка системы С9 производится с поставочного CD-ROM. Необходимо выбрать при автозапуске пункт меню "Анализатор AnCom TDA-9" и затем "Установка системы С9" (см. Шаг 1.1) или вызвать из каталога «..\C9» программу Setup_C9.msi или setup.exe. Далее следует выполнить действия, предусмотренные программой установки.






Шаг 1.1

При запуске программы установки **System C9** проверяется наличие установленной на компьютере программы синхронизации ПК и анализатора «ActiveSync» необходимой для передачи файлов с ПК на устройство. При обнаружении уже установленной программы синхронизации, программа установки перейдет к «**Шагу 1.2**». При отсутствии программы синхронизации программа установки выдаст следующее сообщение:




В этом случае необходимо установить программу синхронизации «ActiveSync». Процедура установки описана в разделе 2. После успешной установки «ActiveSync» следует повторить установку программы System C9.


1.2 Шаги выполнения установки системы С9

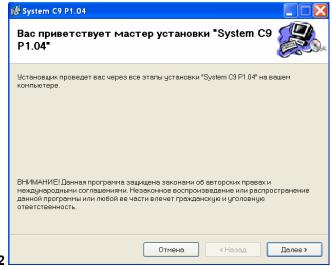

Шаг 1.2

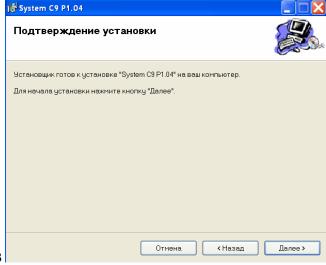


Шаг 1.3

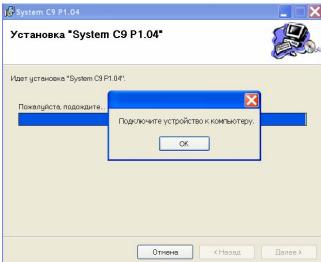


Шаг 1.4

Необходимо выполнить следующие операции:


- включить анализатор должен загореться экран;
- подключить анализатор через USB к ПК при успешном подключении на ПК должна
 - появиться зеленая иконка соединения EN © 3 13:24 ; если иконка серая, то следует отсоединить и вновь подсоединить кабель USB к ПК.
- перейти к Шагу 1.5.

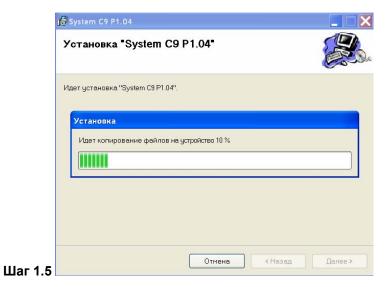


Необходимо дождаться окончания установки программы, о чем будет свидетельствовать закрытие окна процесса установки на **экране анализатора**.

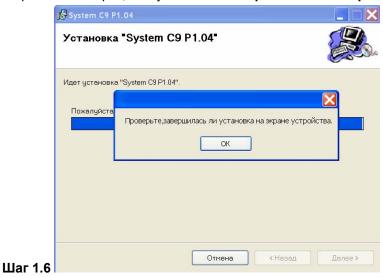

Одобрение пользователем приглашения к проверке завершения (см. **Шаг 1.7**) приводит к завершению процесса установки.

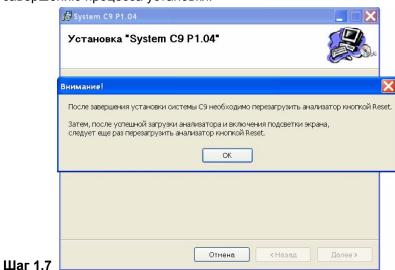

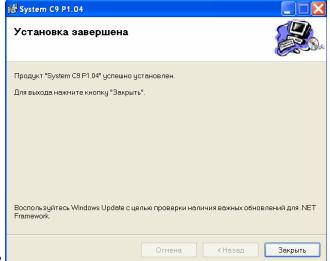

Шаг 1.8

Внимание! После завершения установки системы С9 необходимо перезагрузить анализатор кнопкой Reset.

Затем, после успешной загрузки анализатора и включения подсветки экрана, следует еще раз перезагрузить анализатор кнопкой Reset

2. Установка ActiveSync

Установка ActiveSync производится с поставочного CD-ROM, при автозапуске которого (см. Шаг 1.1) необходимо выбрать пункт меню "Анализатор AnCom TDA-9" и затем "Установка ActiveSync" или вызвать из каталога \FreeSoftware\ActiveSync программу ASync_setup.msi.





Шаг 1.1

Далее следует выполнять действия, предусмотренные программой установки.