

Интернет-служба «Теплоинформ»


Разработчик системы - МНТЦ «БИАТ».

Разработчик модемов – ООО «Аналитик-ТС».

Автоматизированная информационная система, обеспечивающая автоматический сбор данных с теплосчетчиков, установленных у абонентов теплосбыта ОАО «Мосэнерго», и формирование посуточных и почасовых ведомостей теплоучета.

Система реализована с использованием следующих технических средств: теплосчетчики (различных производителей), модемы [AnCom RM/D](#) и системный сервер.

Использование интерактивного сервиса позволяет организовать доставку ведомостей теплопотребления пользователям: через сайт по запросу, автоматически по электронной почте, автоматически по факсу.

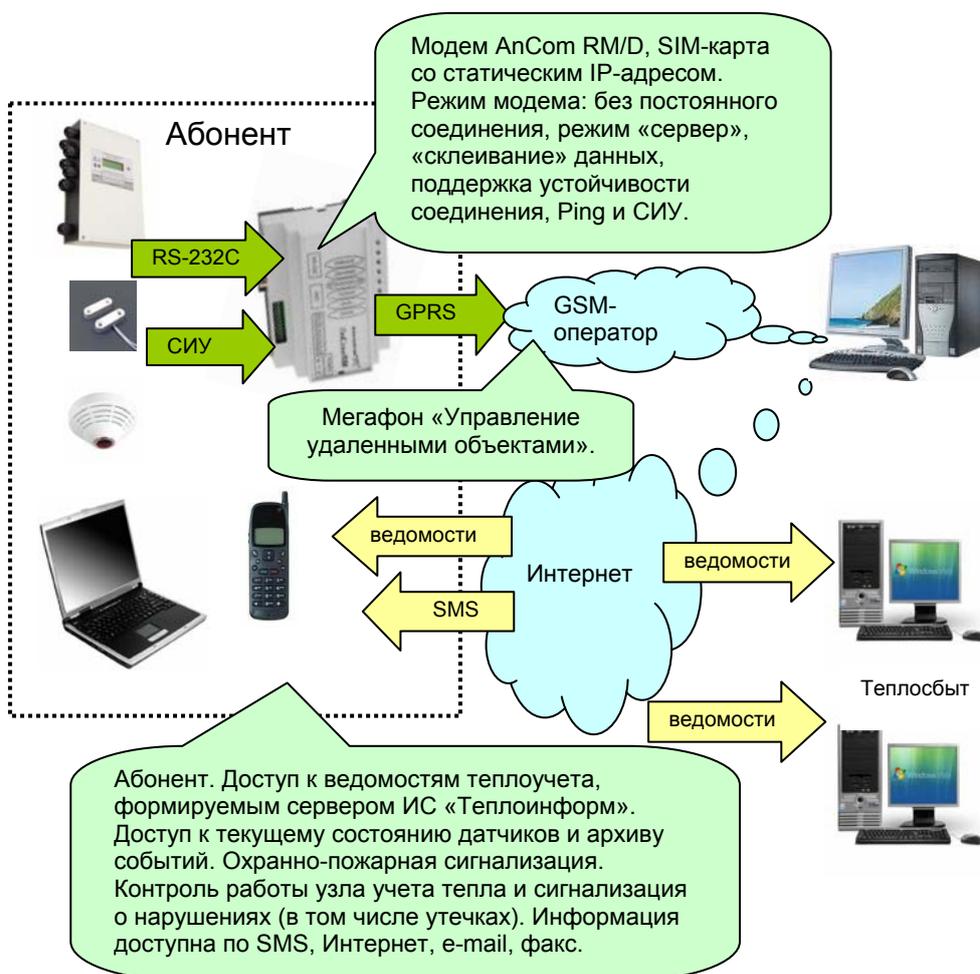

Минимизация трафика осуществляется за счет отсутствия постоянного соединения по GPRS. Поддерживается возможность доступа к приборам учета со стороны нескольких серверов. Использование встроенной в модем системы измерения и управления позволяет получать информацию о состоянии охранно-пожарной системы.